


Próg zwalniający wyspowy QUARTET 1800x2000x65 mm

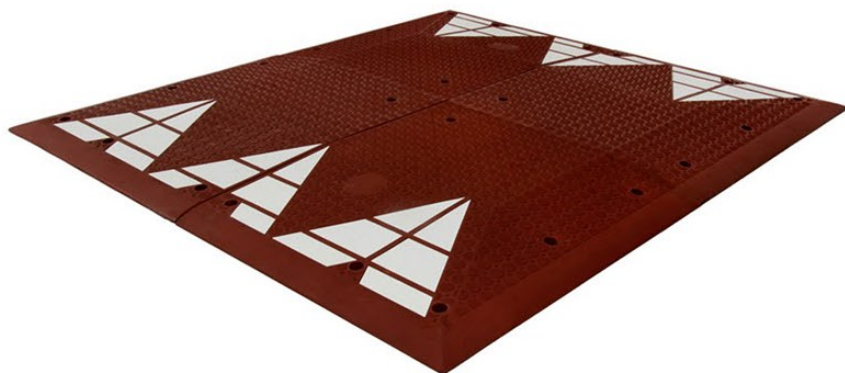

Opis produktu

Progi wyspowe pozwalają na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na każdym rodzaju dróg, ich konstrukcja i specjalnie dobrany rozstaw sprawia, że samochody komunikacji miejskiej bezproblemowo pokonują urządzenie.

Zastosowanie

Próg zwalniający wyspowy wyróżnia się uniwersalnością i wysokim poziomem funkcjonalności - całkowicie eliminuje problem przekraczania go przez jakikolwiek pojazd komunikacji miejskiej

- gumą odporną na UV
- antypoślizgowa struktura spełniająca europejską normę SRT 48
- widoczność nocą zapewniają wysokiej jakości taśmy odblaskowe 3M
- łatwy i szybki montaż
- do stosowania na każdym rodzaju dróg

Dokument odniesienia

Krajowa Ocena Techniczna
IBDiM-KOT-2020/0453 wydanie 1 z dnia
19 lutego 2020 ważne do 19 lutego 2025

Dane techniczne

szerokość	2000 mm
długość	1800 mm
wysokość	65 mm
waga	200 kg
ilość elementów	4 szt.
otwory montażowe	26 szt.
materiał	guma
kolor	ceglasto czerwony
oblaski	taśma 3M biała

pełny komplet akcesoriów
montażowych w zestawie

Montaż

Montaż bezpośrednio do stabilnego podłoża za pomocą dołączonych dedykowanych elementów montażowych.

Elementy łączyć ze sobą za pomocą dołączonych metalowych łączników.

Otwory montażowe zaślepić gumowymi korkami.