

Separator parkingowy 1800 biały odblask




Przeznaczenie

Separatory parkingowe to urządzenia stanowiące fizyczną barierę przed przejechaniem przez urządzenie. Zapewnia łatwą organizację miejsc parkingowych, chroni wiaty i elewacje budynków przed skutkami nieumiejętnego manewrowania samochodami. Pomagają w optymalizacji wykorzystywanej powierzchni parkingowej.

Parametry techniczne

Materiał

granulat gumowy z recyklingu
taśma odblaskowa 3M biała
metalowe wkładki zbrojeniowe

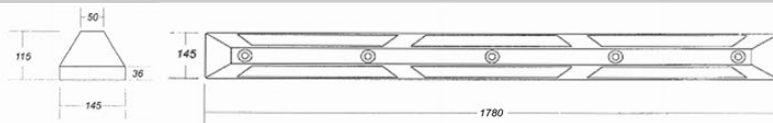

Wymiary separator 1800

długość	szerokość	wysokość	waga
1780 mm	145 mm	115 mm	16 kg

Parametr

wytrzymałość na rozciąganie
twardość

wartość	jednostka	norma/metoda
$\geq 7,0$	MPa	PN-EN ISO 527-1,2
≥ 60	°Shore`a	PN EN-ISO 868

Tolerancja

długość, szerokość
wysokość
waga

± 2	%	od nominalnego
± 4	%	od nominalnego
± 2	%	od nominalnego

Kolor

czarny

Otwory montażowe

5

Dokumenty odniesienia

Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT
2018/0201 wyd. 1 z dnia 7 września 2018r.

Montaż

Bezpośrednio do nawierzchni za pomocą dedykowanego mocowania sztywnego łącznikami Mnt 145x10 mm | 135x14mm kl. 5.6 zgodnie z zaleceniami producenta.

