


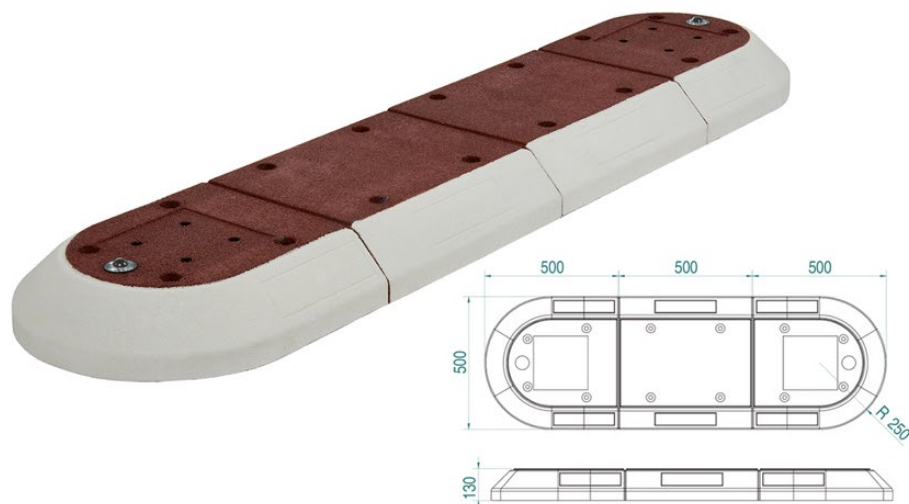

Opis produktu

Azyle segmentowe MINI są składają się z dwóch elementów, pozwalających na stworzenie wysepki o nieograniczonej długości. Pozwalają na fizyczne oddzielenie od siebie dwóch niezależnych pasów ruchu.

Zastosowanie

Azyle typu mini służą do powstrzymywania kierowców przed przekraczaniem pasów i przejeżdżanie na miejsca wyłączane z ruchu, poprzez ich fizyczne oddzielenie.

- odporna na UV guma
- wysoka odporność na ścieranie
- łatwy i szybki montaż
- krawędzie powlekane mikrokulkami szklanymi
- element końcowy wyposażony w peo szklane fi50

Dokument odniesienia

Krajowa Ocena Techniczna
IBDiM-KOT-2017/0091 wydanie 1 z dnia
30 listopada 2017 ważne do 30 listopada
2022

Dane techniczne

szerokość	500 mm
długość	500 mm
wysokość	120 mm
waga	24 kg
otwory montażowe	4 szt.
materiał	guma
kolor	ceglasto czerwony
oblaski	mikrokulki szklane peo szklane fi50

Montaż

Montaż bezpośrednio do stabilnego podłoża za pomocą dedykowanych elementów montażowych Mnt 145x10mm | 135x14mm.

Elementy łączyć ze sobą za pomocą metalowych łączników.

Otwory montażowe zaślepić gumowymi korkami.